
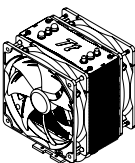

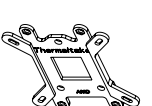

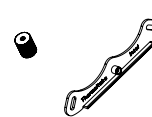
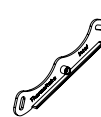
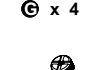




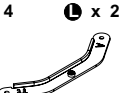
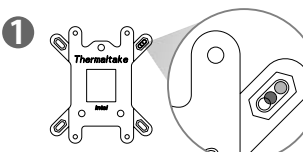
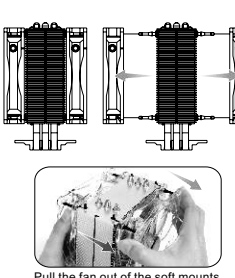
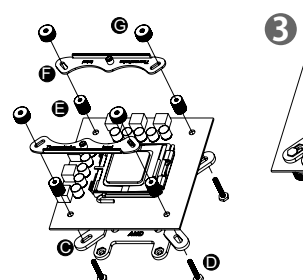
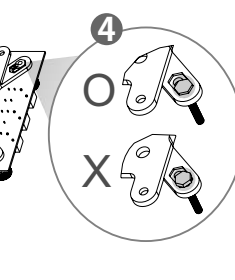
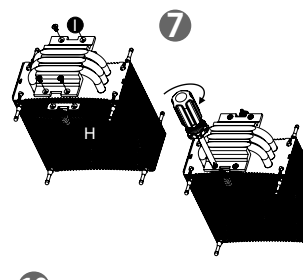
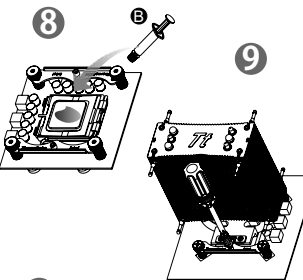


<div>  <div> <div>P/N:CLP0597</div> <div>Contac 39</div> </div> </div>	繁體中文	简体中文	日本語	Русский	Türkçe	ภาษาไทย
<div> <div>Parts List</div> <div> <div> <div>A x 1</div>  </div> <div> <div>B x 1</div>  </div> <div> <div>C x 1</div>  </div> <div> <div>D x 4</div>  </div> <div> <div>E x 4</div>  </div> <div> <div>F x 2</div>  </div> </div> <div> <div> <div>G x 4</div>  </div> <div> <div>H x 2</div>  </div> <div> <div>I x 4</div>  </div> <div> <div>J x 2</div>  </div> <div> <div>K x 4</div>  </div> <div> <div>L x 2</div>  </div> </div> </div>	<div> <div>適用</div> <div>LGA 2011 / LGA 1366 / LGA 1155 / 1156 / LGA 775</div> </div> <div> <div>零件表：</div> <div> <div>A 散热器 x1</div> <div>B 導熱膏 x1</div> <div>C 背板 x1</div> <div>D 長螺絲 x4</div> <div>E 塑膠螺帽 x4</div> <div>F Intel扣具 x2</div> <div>G 螺母 x4</div> <div>H T型安裝條 x2</div> <div>I 短螺絲 x4</div> <div>J AMD扣具 x2</div> <div>K LGA2011螺絲 x4</div> <div>L AMD扣具(可轉向) x2</div> </div> </div>	<div> <div>应用范围</div> <div>LGA 2011 / LGA 1366 / LGA 1155 / 1156 / LGA 775</div> </div> <div> <div>部件列表：</div> <div> <div>A 散热器 x1</div> <div>B 导热膏 x1</div> <div>C 背板 x1</div> <div>D 长螺丝 x4</div> <div>E 塑料螺帽 x4</div> <div>F Intel扣具 x2</div> <div>G 螺母 x4</div> <div>H T型安装条 x2</div> <div>I 短螺丝 x4</div> <div>J AMD扣具 x2</div> <div>K LGA2011螺丝 x4</div> <div>L AMD扣具(可转向) x2</div> </div> </div>	<div> <div>用途</div> <div>LGA 2011 / LGA 1366 / LGA 1155 / 1156 / LGA 775</div> </div> <div> <div>部品リスト：</div> <div> <div>A クーラー x1</div> <div>B 熱グリース x1</div> <div>C バックプレート x1</div> <div>D 長ねじ x4</div> <div>E プラスチックスペーサー x4</div> <div>F Intel取り付けバー x2</div> <div>G ナット x4</div> <div>H T型取り付けバー x2</div> <div>I 短ねじ x4</div> <div>J AMD取り付けバー x2</div> <div>K LGA 2011ねじ x4</div> <div>L AMD取り付けバー (方向変更用) x2</div> </div> </div>	<div> <div>Установка для</div> <div>LGA 2011 / LGA 1366 / LGA 1155 / 1156 / LGA 775</div> </div> <div> <div>Список деталей</div> <div> <div>A Охладитель x 1</div> <div>B Термосмазка x 1</div> <div>C Задняя пластина x 1</div> <div>D Длинный винт x 4</div> <div>E Пластмассовая проставка x 4</div> <div>F Монтажная планка для Intel x 2</div> <div>G Гайки x 4</div> <div>H Т-образная монтажная планка x 2</div> <div>I Короткие винты x 4</div> <div>J AMD монтажная планка для AMD x 2</div> <div>K Винт LGA 2011 x 4</div> <div>L Монтажная планка для AMD (позволяет изменить направление) x 2</div> </div> </div>	<div> <div>Uygulama:</div> <div>LGA 2011 / LGA 1366 / LGA 1155 / 1156 / LGA 775</div> </div> <div> <div>Parça listesi:</div> <div> <div>A Soğutucu x1</div> <div>B Termal yağ x1</div> <div>C Arka pano x1</div> <div>D Uzun vida x4</div> <div>E Plastik ara parçası x4</div> <div>F Intel montaj çubuğu x2</div> <div>G Somun x4</div> <div>H T montaj çubuğu x2</div> <div>I Kısa vida x4</div> <div>J AMD montaj çubuğu x2</div> <div>K LGA 2011 vidası x4</div> <div>L AMD montaj çubuğu (yönü değiştirmeyi sağlar) x2</div> </div> </div>	<div> <div>การใช้งานสำหรับ</div> <div>LGA 2011 / LGA 1366 / LGA 1155 / 1156 / LGA 775</div> </div> <div> <div>รายการชิ้นส่วน:</div> <div> <div>A ชุดระบายความร้อน x1</div> <div>B จารบีร้อน x1</div> <div>C แผ่นปิดด้านหลัง x1</div> <div>D สกรูยาว x4</div> <div>E สเปซอร์พลาสติก x4</div> <div>F แถบสำหรับยึดของ Intel x2</div> <div>G น็อต x4</div> <div>H แถบสำหรับยึดรูปตัว T x2</div> <div>I สกรูสั้น x4</div> <div>J แถบสำหรับยึดของ AMD x2</div> <div>K สกรูของรุ่น LGA 2011 x4</div> <div>L แถบสำหรับยึดของ AMD (สามารถเปลี่ยนทิศทางได้) x2</div> </div> </div>
<div> <div>Installation Preparation</div> <div> <div>1</div>  </div> <div> <div>2</div>  </div> </div>	<div> <div>1. 安裝前，請確認正確的CPU系統平台並選擇背板(C)的正確孔位。</div> <div> <div>△注意:</div> <div>如果你是使用LGA 2011 CPU，請忽略此步驟。</div> </div> <div> <div>2. 先將散热器(A)上風扇模組拆下。</div> </div> </div>	<div> <div>1. 安装前，请确认正确的CPU系统平台并选择背板(C)的正确孔位。</div> <div> <div>△注意:</div> <div>如果你是使用LGA 2011 CPU，请忽略此步骤。</div> </div> <div> <div>2. 先将散热器(A)上风扇模组拆下。</div> </div> </div>	<div> <div>1. 取り付け前に、CPUプラットフォームを確認し、CPUソケット用の適切な穴を選択します。</div> <div> <div>△注意:</div> <div>LGA 2011 CPUを取り付ける場合、このステップをスキップします。</div> </div> <div> <div>2. クーラー(A)のファンモジュールは、取り付け前に取り外す必要があります。</div> </div> </div>	<div> <div>1. Перед установкой проверьте платформу ЦП и выберите отверстия, подходящие для используемого гнезда ЦП.</div> <div> <div>△Внимание!</div> <div>Если выполняется установка ЦП с гнездом LGA 2011, то пропустите этот пункт.</div> </div> <div> <div>2. Прежде чем продолжить установку, снимите модуль вентилятора с охладителя (A).</div> </div> </div>	<div> <div>1. Kurulumdan önce, lütfen CPU platformunu doğrulayın ve CPU soketiniz için uygun delikleri seçin.</div> <div> <div>△Dikkat:</div> <div>Bir LGA 2011 CPU'su takmak istiyorsanız, bu adı mı atlayın.</div> </div> <div> <div>2. Soğutucu(A)'daki fan modülü kurulumdan önce çıkarılmalıdır.</div> </div> </div>	<div> <div>1. ก่อนที่จะติดตั้ง โปรดตรวจสอบแพลตฟอร์มของซีพียู และเลือกรูที่เหมาะสมสำหรับซ็อกเก็ตซีพียูของคุณ</div> <div> <div>△ข้อควรระวัง:</div> <div>ถ้าคุณต้องการติดตั้งซีพียูรุ่น LGA 2011 ให้ข้ามขั้นตอนนี้</div> </div> <div> <div>2. ถอดโมดูลพัดลมออกจากชุดระบายความร้อน (A) ก่อนที่จะทำการติดตั้ง</div> </div> </div>
<div> <div>Install LGA 2011/1366/1155/1156/775 Clip</div> <div> <div>3</div>  </div> <div> <div>4</div>  </div> </div>	<div> <div>3. 安裝INTEL主機板時，請注意背板(C)有INTEL字眼須背向主機板</div> <div> <div>△注意:</div> <div>如果你是要安裝LGA 2011 CPU，請跳至步驟5。</div> </div> <div> <div>4. 將4支長螺絲(D)穿過背板(C)和主機板，並用塑膠螺帽對角均勻鎖緊，將2支INTEL扣具(F)放置於長螺絲(D)上方，並用螺帽(G)鎖緊。</div> <div> <div>△注意:</div> <div>a. 請注意4支長螺絲已充分被放入孔中。</div> </div> <div> <div>5. 先將LGA 2011螺絲(K)鎖緊在主機板後，將2支INTEL扣具(F)放置於LGA 2011螺絲(K)上後，再用4顆螺母(G)鎖緊。</div> </div> <div> <div>6. 請確認兩支扣具的彎曲面互相對應。</div> </div> </div> </div>	<div> <div>3. 安装INTEL主板时，请注意背板(C)有INTEL字眼须背向主板</div> <div> <div>△注意:</div> <div>如果你是要安装LGA 2011 CPU，请跳至步骤5。</div> </div> <div> <div>4. 将4支长螺丝(D)穿过背板(C)和主板，并用塑料螺帽对角均匀锁紧，将2支INTEL扣具(F)放置于长螺丝(D)上方，并用螺帽(G)锁紧。</div> <div> <div>△注意:</div> <div>a. 请注意4支长螺丝已充分被放入孔中。</div> </div> <div> <div>5. 先将LGA 2011螺丝(K)锁紧在主板后，将2支INTEL扣具(F)放置于LGA 2011螺丝(K)上后，再用4颗螺母(G)锁紧。</div> </div> <div> <div>6. 请确认两支扣具的弯曲面互相对应。</div> </div> </div> </div>	<div> <div>3. Intel CPUを取り付けるとき、バックプレート(C)側がマザーボードのIntel口ゴから見て遠くを向いていることを確認してください。</div> <div> <div>△注意:</div> <div>LGA 2011 CPUを取り付ける場合、ステップ5に移動します。</div> </div> <div> <div>4. 背面プレートを通して4本の長ねじ(D)をマザーボードの4つの穴に挿入し、4つのプラスチックスペーサー(E)で均等に固定します。4本の長ねじ(D)に沿って2つのIntel取り付けバー(F)を並べ、4つのナット(G)で締め付けます。</div> <div> <div>△注意:</div> <div>a. 4本の長ねじが穴に完全に挿入されていることを確認してください。</div> </div> <div> <div>5. LGA 2011ねじ(K)をマザーボードにしっかり取り付け、LGA 2011ねじに2つのIntel取り付けバー(F)を並べます。取り付けバーに4つのナット(G)をきつく締め付けます。</div> </div> <div> <div>6. 2つの取り付けバーの曲面になった側を互いに向かい合っていることを確認します。</div> </div> </div> </div>	<div> <div>3. При установке ЦП Intel убедитесь, что логотип Intel на задней пластине (C) отвернут от материнской платы.</div> <div> <div>△Внимание!</div> <div>Если выполняется установка ЦП с гнездом LGA 2011, то перейдите к пункту 5.</div> </div> <div> <div>4. Вставьте четыре длинных винта (D) через заднюю пластину в четыре отверстия на материнской плате и равномерно зафиксируйте их четырьмя пластмассовыми проставками (E). Установите две монтажные планки для Intel (F) на четыре длинных винта (D) и зафиксируйте их четырьмя гайками (G).</div> <div> <div>△Внимание!</div> <div>a. Убедитесь, что четыре длинных винта до конца вставлены в отверстия.</div> </div> <div> <div>5. Затяните винт LGA 2011 (K) на материнской плате и установите две монтажные планки для Intel (F) на винт LGA 2011. Плотно затяните четыре гайки (G) на монтажной планке.</div> </div> <div> <div>6. Убедитесь, что изогнутая сторона двух монтажных планок направлены друг на друга.</div> </div> </div> </div>	<div> <div>3. Intel markalı bir CPU takarken, lütfen arka levhanın Intel Logosu bulunan (C) tarafının ana karta bakmadığından emin olun.</div> <div> <div>△Dikkat:</div> <div>Bir LGA 2011 CPU'su takmak istiyorsanız, 5. adıma gidin.</div> </div> <div> <div>4. Dört uzun vidayı (D) arka levhadan geçirerek ana kart üzerindeki dört deliğe yerleştirin ve dört plastik ara parçasıyla (E) eşit bir şekilde sabitleyin. İki Intel montaj çubuğunu (F) dört uzun vidaya (D) takın ve dört somunla (G) sabitleyin.</div> <div> <div>△Dikkat:</div> <div>a. Lütfen dört uzun vidanın deliklere tam olarak yerleştirildiğini doğrulayın.</div> </div> <div> <div>5. LGA 2011 vidasını (K) ana kart üzerinde iyice sıkın ve iki Intel montaj çubuğunu (F) LGA 2011 vidasının üzerine yerleştirin. Dört somunu (G) montaj çubuğunun üzerinde iyice sıkın.</div> </div> <div> <div>6. İki montaj çubuğunun eğimli taraflarının birbirine baktığından emin olun.</div> </div> </div> </div>	<div> <div>3. เมื่อคุณติดตั้งซีพียูของ Intel โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลโก้แผ่นปิดด้านหลัง (C) ของแผงวงจรหลักโดยหันด้านที่มีโลโก้ "Intel" ออกด้านนอก</div> <div> <div>△ข้อควรระวัง:</div> <div>ถ้าคุณต้องการติดตั้งซีพียูรุ่น LGA 2011 ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5</div> </div> <div> <div>4. ใส่สกรูยาว (D) ทั้ง 4 ตัว ผ่านแผ่นปิดด้านหลังลงในรูทั้ง 4 รูบนแผงวงจรหลัก แล้วขันให้แน่นเสมอกัน โดยใช้สเปซอร์พลาสติก (E) ทั้ง 4 อันรองไว้</div> <div> <div>ติดตั้งสำหรับยึดของ Intel (F) ทั้งสองอันที่ใส่สกรูยาว (D) ทั้ง 4 ตัวไว้ แล้วขันให้แน่นด้วยน็อต (G) ทั้ง 4 ตัว</div> </div> <div> <div>△ข้อควรระวัง:</div> <div>a. โปรดตรวจสอบว่าได้ขันสกรูยาวทั้ง 4 ตัวลงในรูจนสุดแล้ว</div> </div> <div> <div>5. ขันสกรูของรุ่น LGA 2011 (K) ยึดแผงวงจรหลักให้แน่น แล้วติดแถบสำหรับยึดของ Intel (F) ทั้งสองอันบนสกรูของรุ่น LGA 2011 ขันน็อต (G) ทั้ง 4 ตัวให้แน่นบนแถบสำหรับยึด</div> <div> <div>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านโค้งของแถบสำหรับยึดทั้งสองอันหันหน้าเข้าหากัน</div> </div> </div> </div></div>
<div> <div>Install Heat-sink</div> <div> <div>7</div>  </div> <div> <div>8</div>  </div> </div>	<div> <div>7. 將2支T型扣具用短螺絲鎖固在散热器底部。</div> <div> <div>8. 均勻塗抹薄薄一層導熱膏於CPU上。</div> </div> <div> <div>9. 將組合好的散熱片安置於CPU上，並且均勻地鎖固每個固定螺栓直到鎖緊。</div> </div> <div> <div>10. 重新將風扇安裝於散熱片上。</div> </div> <div> <div>11. 連接4pin接線至主板上的CPU風扇接座。</div> </div> <div> <div>12. 安裝完成。</div> </div> </div>	<div> <div>7. 将2支T型扣具用短螺丝锁固在散热器底部。</div> <div> <div>8. 均匀涂抹薄薄一层导热膏于CPU上。</div> </div> <div> <div>9. 将组合好的散热片安置于CPU上，并且均匀地锁固每个固定螺栓直到锁紧。</div> </div> <div> <div>10. 重新将风扇安装于散热片上。</div> </div> <div> <div>11. 连接4pin接线至主板上的CPU风扇接座。</div> </div> <div> <div>12. 安装完成。</div> </div> </div>	<div> <div>7. 短ねじ (I)で2つのT型取り付けバー(H)をクーラーの台に固定します。</div> <div> <div>8. CPUに熱グリース (B) を薄く塗ります。</div> </div> <div> <div>9. 組み立てたヒートシンクをCPUの上に置き、それぞれの固定ボルトで均一に締め付けます。</div> </div> <div> <div>10. ヒートシンクにファンを再び取り付けます。</div> </div> <div> <div>11. 4ピンワイヤをマザーボードの CPU ファンコネクタに接続します。</div> </div> <div> <div>12. 取り付けが完了しました</div> </div> </div>	<div> <div>7. С помощью коротких винтов (I) зафиксируйте две Т-образных монтажных планки (H) на основании охладителя.</div> <div> <div>8. Нанесите на ЦП тонкий слой термосмазки (B).</div> </div> <div> <div>9. Установите собранный радиатор на ЦП и равномерно затяните каждый фиксирующий винт.</div> </div> <div> <div>10. Снова установите вентилятор на радиатор.</div> </div> <div> <div>11. Подсоедините 4-контактный провод к разъему вентилятора ЦП на материнской плате.</div> </div> <div> <div>12. Установка завершена.</div> </div> </div>	<div> <div>7. İki T montaj çubuğunu (H) kısa vidalarla (I) soğutucunun tabanına sabitleyin.</div> <div> <div>8. CPU'nun üzerine ince bir termal yağ tabakası (B) sürün.</div> </div> <div> <div>9. Birleştirilen ısı alıcısı CPU'nun üzerine yerleştirin ve her bir sabitleme civatasını eşit bir şekilde sıkın.</div> </div> <div> <div>10. Fanı tekrar ısı alıcının üzerine takın.</div> </div> <div> <div>11. 4 pimli kabloyu ana kartın CPU fan konektörüne bağlayın.</div> </div> <div> <div>12. Kurulum tamamlanmıştır.</div> </div> </div>	<div> <div>7. ขันสกรูสั้น (I) ยึดแถบสำหรับยึดรูปตัว T (H) ที่ฐานล่างของชุดระบายความร้อนให้แน่น</div> <div> <div>8. ทาจารบีร้อน (B) บาง ๆ บนซีพียู</div> </div> <div> <div>9. วางฮีตซิงก์ที่ประกอบแล้วบนซีพียู จากนั้นขันสกรูเกลียวยึดแต่ละตัวให้แน่นเสมอกัน</div> </div> <div> <div>10. ติดตั้งพัดลมอีกครั้งบนฮีตซิงก์</div> </div> <div> <div>11. เชื่อมต่อสายแบบ 4 พิน เข้ากับหัวต่อพัดลมสำหรับซีพียูของแผงวงจรหลัก</div> </div> <div> <div>12. เสร็จการติดตั้ง</div> </div> </div>
	<div>更多相關產品已送到親友手中，請來向本公司索取樣本。</div>	<div>相關技術支持或更新，請洽我們的技術區域。</div>	<div>相關技術支持或更新，請洽我們的技術區域。</div>	<div>Для получения более подробной информации</div>	<div> Daha fazla teknik destek almak veya güncellemeler için</div>	<div> <div> <div> <div>EEE</div> <div>Yönetmeliğine Uygundur</div> </div> </div> </div>